GT-B2710

kasutusjuhend

SAMSUNG

Juhendi kasutamine

Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiiltelefoni. See telefon põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja meelelahutusvõimalusi.

See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada teile telefoni funktsioone ja omadusi.

Teave juhendi kohta

- Et saaksite oma telefoni turvaliselt ja õigesti kasutada, lugege enne telefoni kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see juhend hoolikalt läbi.
- Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad telefoni vaikesätetel.
- Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Selles juhendis sisalduv sisu võib tootest või teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad telefonist, tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude tootjate rakendused.
- Mobiiltelefoni tarkvara saab täiendada aadressil www.samsung.com.
- Selles telefonis sisalduvad heliallikad, taustpildid ja pildid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks Samsungi ja muude vastavate omanike jaoks. Nende materjalide kopeerimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
- Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.

Juhendavad ikoonid

Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida võib.

Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada

Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni või muid seadmeid kahjustada

Märkus – märkused, näpunäited või lisateave

► **Vt** – leheküljed asjakohase teabega, näiteks ► lk 12 (tähendab "vaadake lehekülge 12")

→ **Seejärel** – valikute või menüüde järjekord, mida peab toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks "valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**" (tähendab **Sõnumid**, seejärel **Loo sõnum**)

[ ] **Nurksulud** – telefoni klahvid ja nupud, näiteks [ ] (tähistab toite-/lõpetamisklahvi)

< > **Noolsulud** – valikuklahvid, mille abil saab juhtida iga kuva eri funktsioone, näiteks <**OK**> (tähendab valikuklahvi **OK**)

Autoriõigus

Autoriõigus © 2010 Samsung Electronics

Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.

Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Oracle ning Java on Oracle ja/või tema ettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

CE 0168

Sisukord

Kokkupanek 8

Pakendi sisu 8
SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine 8
Aku laadimine 10
Mälukaardi paigaldamine (valikuline) 12

Alustamine 15

Telefoni sisse- ja väljalülitamine 15
Telefoni tundmaõppimine 15
Klaviatuuri lukustamine või avamine 19
Menüüde kasutamine 20
Telefoni kohandamine 20
Teksti sisestamine 24

Side 25

Helistamine 25
Logid 28
Sõnumid 29
E-post 33
Vahetu sõnumside 34

Meelelahutus 35

Kaamera 35
Meediumibrauser 37
Muusika 38
FM-raadio 39
Mängud ja muu 41

Isiklik teave 42
Kontaktid 42
Kalender 43
Ülesanne 44
Memo 44
Helisalvesti 45

Veeb 46
Internet 46
Allalaetavad failid 48
Google 48
Sünkrooni 49
Kogukonnad 49
Kogukonnaveebisaidid 50

Ühenduvus 51
Bluetooth 51
GPS 53
Arvutiühendused 54

Tööriistad 56
Alarmid 56
Kalkulaator 56
Kompass 57
Teisendaja 57
Pildiredaktor 57
Failid 59
Sammulugeja 60
Otsi 60

Stopper 61
Taimer 61
Maailmakell 61

Seaded 63
Seadete menüü avamine 63
Heliprofiilid 63
Ekraan 63
Kellaaeg ja kuupäev 64
Telefon 64
Kõne 64
Rakendused 64
Turvalisus 65
Arvutiühendused 65
Võrk 66
Profiiliviisard 66
Mälu 66
Lähtesta 66
Teave telefoni kohta 66

Tõrkeotsing 67

Ohutusabinõud 70

Register 78

Kokkupanek

Pakendi sisu

Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:

- mobiiltelefon
- aku
- laadija
- kasutusjuhend

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara. Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.

- Telefoniga kaasasolevad esemed võivad teie riigist või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja tarvikutest sõltuvalt teistsugused olla.
- Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
- Kaasasolevad tarvikud on teie telefoni jaoks kõige sobivamad.
- Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie telefoniga ühilduda.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamine

Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM-kaardi koos tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised teenused. UMTS-teenuste kasutamiseks saate osta Universal Subscriber Identity Module (USIM) kaardi.

SIM- või USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.

1 Kui telefon on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle väljalülitamiseks all [ ].

2 Keerake tagakaane avamiseks kruvi vastupäeva ning eemaldage kaas.

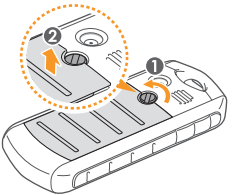

Ärge kasutage kruvi lahtikeeramiseks sõrmeküüsi. Kasutage münti või kruvikeerajat.

3 Paigaldage SIM- või USIM-kaart.

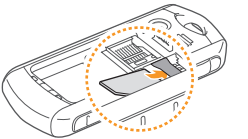

- Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kullavärvi kontaktid jäävad allapoole.
- Ilma SIM- või USIM-kaardita saate kasutada telefoni võrguühendust mittevajavaid teenuseid ja mõnda menüüd.

4 Paigaldage aku.

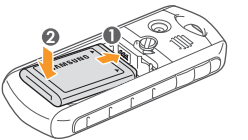

5 Pange tagakaas tagasi ning keerake kaane lukustamiseks kruvi päripäeva.

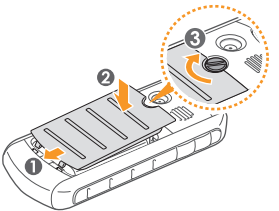

Veenduge, et kaas on täiesti kinni ja kruvi on veekahjustuste vältimiseks kõvasti kinni.

Aku laadimine

Enne telefoni esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku laadima.

Telefoni saab laadida kaasasoleva laadijaga või ühendades telefoni arvuti andmesidekaabli abil arvutiga.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või kahjustada telefoni.

Kui aku on tühjaks saamas, kostub hoiatusheli ja ekraanil kuvatakse tühja aku teade. Aku ikoon on samuti tühi ja vilgub. Kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige telefoni aku.

Laadijaga laadimine

1 Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.

2 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.

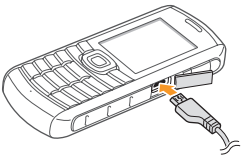

Laadija valesti ühendamine võib telefoni tõsiselt kahjustada. Väärkasutusest tingitud kahjustusi garantii ei kata.

3 Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.

- Telefoni saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku täitumine kauem aega võtta.
- Laadimise ajal võib telefon kuumeneda. See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.
- Kui telefon ei tööta õigesti, tooge telefon ja laadija Samsungi teeninduskeskusesse.

4 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage laadija telefonist ja vooluvõrgust.

Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud. See võib telefoni kahjustada.

› Arvuti andmesidekaabliga laadimine

Enne laadimist veenduge, et arvuti on sisse lülitatud.

1. Avage telefoni küljel asuva mitmeotstarbelise pesa kaas.
2. Ühendage arvuti andmesidekaabli üks ots (Micro-USB) mitmeotstarbelise pesaga.
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli teine ots arvuti USB-porti.

Kasutatava arvuti andmesidekaabli tüübist sõltuvalt võib laadimise algamine pisut aega võtta.

4. Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon ei liigu enam), eraldage arvuti andmesidekaabel telefonist ja arvutist.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Lisamultimeediumfailide salvestamiseks tuleb sisestada mälukaart. Teie telefon töötab microSD™- või microSDHC™-mälukaartidega, mille maksimaalne maht on 16 GB (olenevalt mälukaardi tootjast ja tüübist).

Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi teie telefoniga siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi kasutamine võib telefoni või mälukaarti kahjustada ja kaardil olevad andmed rikkuda.

- Teie telefon toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga kaardi, palub telefon mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.

1 Keerake kaane avamiseks kruvi vastupäeva ja eemaldage kaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

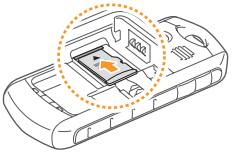

3 Lükake mälukaarti ettevaatlikult alla, seejärel libistage tagasi, kuni see kohale lukustub.

4 Paigaldage aku.

5 Pange tagakaas tagasi ning keerake kruvi kaane lukustamiseks päripäeva.

› Mälukaardi eemaldamine

1 Veenduge, et telefon parajasti mälukaarti ei kasuta.

2 Keerake kaane avamiseks kruvi vastupäeva ja eemaldage kaas.

3 Vajutage mälukaart õrnalt avasse, kuni see telefonist eraldub, ning seejärel tõmmake mälukaart pesast välja.

Ärge eemaldage mälukaarti teabe edastamise või kasutamise ajal – see võib põhjustada andmekadu ja/või mälukaarti või telefoni kahjustada.

Mälukaardi vormindamine

Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada ühildumatust teie telefoniga. Vormindage mälukaarti ainult telefonis.

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Mälu** → **Mälukaart** → **Vorminda mälukaart** → <**Jah**>.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles telefonis asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Alustamine

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisselülitamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke all [ ].
2. Sisestage oma PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajaduse korral).
3. Kui avaneb seadistusviisard, kohandage oma telefoni ekraanil kuvatavate juhiste järgi, nagu soovite.

Telefoni väljalülitamiseks korrake ülaltoodud sammu 1.

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
- Telefoni ainult selliste teenuste kasutamiseks, mis võrku ei vaja, lülituge ühenduseta režiimi. ► lk 20

Telefoni tundmaõppimine

› Telefoni kujundus

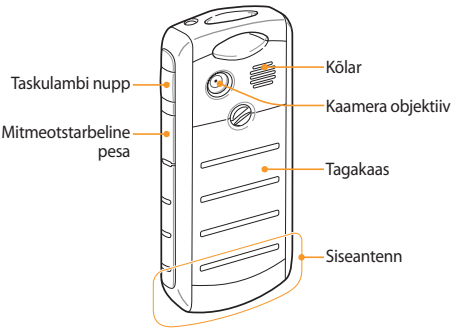

Vee- ja tolmukindluse säilitamine

Teie telefon on piiratud määral kaitstud teatud tingimustel juhusliku vette sattumise puhul, kuid telefoni ei tohiks kunagi teadlikult vette uputada.

- Ärge jätke oma telefoni kunagi suure veerõhu alla või kontakti mistahes muude vedelike, nt soolase, ioniseeritud või musta veega.

- Kui telefon saab märjaks, kuivatage seda põhjalikult puhta ja pehme riidega.

- Jälgige, et kaaned oleks õigesti paigas ja tihedalt kinni.

- Hoidke alati tagakaas ja multifunktsionaalse pistiku kaas ning nende ümbrus puhtana ja olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks neid. Kui tagakaas või multifunktsionaalse pistiku kaas saastuvad, ei pruugi need enam pakkuda kaitset tolmu ja vee eest.

- Igasugune telefoni hooldus võib vee- ja tolmukindlust vähendada. Kui telefoni on hooldatud, vältige selle kokkupuudet tolmu ja veega.
- Telefoni kokkupuutumine äärmuslike temperatuuridega võib selle vee- ja tolmukindlust vähendada. Kasutage oma telefoni temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C.

Klahvid

Klahv/nupp	Funktsioon
Helitugevus	Telefoni helitugevuse reguleerimine.
Valikuklahv	Ekraani allosas kuvatud toimingute tegemine.
Helistamine	Helistamine või kõnele vastamine; ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite ekraanil kuvamine.

Klahv/nupp	Funktsioon
4-suunaline sirvimine	Läbi menüüvalikute kerimine; ooterežiimis kasutaja poolt määratud menüüde kasutamine (vasak/parem/üles/alla); ooterežiimis sirvimisklahvi vajutamisel ja hoidmisel võltskõne tegemine.
Kinnitamine	Menüürežiimis esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks.
Toide/lõpetamine	Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); kõne lõpetamine; menüürežiimis ooterežiimi naasmine.
Tähed/numbrid	Numbrite, tähtede ja erisümbolite sisestamine.

Klahv/nupp		Funktsioon
	Erifunktsioonide klahvid	Erisümbolite sisestamine või erifunktsioonide tegemine; ooterežiimis klahvide lukustamine või avamine, vajutage ja hoidke all [*]; vaikse režiimi aktiveerimine, vajutage ja hoidke all [#].
	Taskulamp	Taskulambi sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all).

Indikaatorikoonid

Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali tugevus
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	Häälkõne pooleli
	Toimub videokõne
	Hädaabisõnumifunktsioon aktiveeritud
	Veebi sirvimine
	Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Telefon on arvutiga ühendatud
	Bluetooth-vabakäeautovarustus või -peakomplekt ühendatud

Ikoon	Tähendus
	Bluetooth aktiveeritud
	Alarm aktiveeritud
	Mälukaart sisestatud
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus e-kiri
	Uus kõnepostiteade
	Tavaline profiil aktiveeritud
	Vaikne profiil aktiveeritud
	Muusika esitus pooleli

Ikoon	Tähendus
	Muusika esitus ajutiselt peatatud
	FM-raadio sees
	FM-raadio peatatud
	RSS-kanaleid sisaldavad veebilehed
	Aku laetuse tase
10:00	Praegune kellaaeg

Klaviatuuri lukustamine või avamine

Telefoni klahvid saab funktsioonide soovimatu käivitamise vältimiseks lukustada. Klahvide lukustamiseks vajutage ja hoidke all [*]. Klahvide avamiseks vajutage ja hoidke all [*].

Kui automaatne klahvilukk on sisse lülitatud, lukustuvad klahvid pärast kuva väljalülitumist automaatselt.

Menüüde kasutamine

Telefoni menüüde kasutamiseks tehke järgmist.

1. Ooterežiimis vajutage menüürežiimi pääsemiseks <**Menüü**> või kinnitusklahvi.
2. Menüü või valikuni kerimiseks kasutage sirvimisklahvi.
3. Esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või kinnitusklahvi.
4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>; menüü või rakenduse sulgemiseks ja ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].

Telefoni kohandamine

Telefoni saab oma eelistustele vastavalt kohandada.

Ekraani keele muutmine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefon** → **Keel**.
2. Valige soovitud keel.

Õige kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kellaaeg ja kuupäev**.
2. Määrake kuupäeva- ja kellaajavorming ning sisestage õige kuupäev ja kellaaeg.

Klahvihelide helitugevuse reguleerimine

Vajutage ooterežiimis [▲/▼].

Vaikse profiili aktiveerimine

Telefoni summutamiseks või summutuse lõpetamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [#].

Heliprofiili seadistamine

Telefoni helisid saab muuta kasutatava heliprofiili muutmise teel või valides mõne muu heliprofiili. Profiili seadistamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Heliprofiilid**.
2. Kerige hetkel kasutusel oleva profiilini.
3. Vajutage <**Muuda**>.

4 Kohandage sissetulevate kõnede, sissetulevate sõnumite ja muude telefoni helide valikuid.

Saadaolevad helivalikud sõltuvad valitud profiilist.

5 Vajutage <**Tagasi**>.

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Ooteekraani taustpildi valimine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Taustpilt**.
2 Valige salvestuskoht.
3 Valige pilt.

Ekraani heleduse reguleerimine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Heledus**.
2 Heleduse reguleerimiseks kerige vasakule või paremale.
3 Vajutage <**Salvesta**>.

Ekraani heledusest sõltub see, kui kiiresti telefoni aku tühjeneb.

Menüüde otseteede määramine

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefon** → **Otseteed**.
2 Valige otseteena kasutatav klahv.
3 Valige menüü, mida soovite otseteeklahvile määrata.

Kui kasutate nutikat avakuva, siis sirvimisklahv otseteena ei toimi.

Nutika avakuva kasutamine

Nutika avakuva abil pääsete juurde lemmikrakendustele ja -kontaktidele ning saate vaadata eelseisvaid sündmusi ja ülesandeid. Nutikat avakuva saate oma eelistuste ja vajaduste järgi kohandada.

Nutika avakuva kohandamiseks tehke järgmist.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht**.
2 Vajutage <**Muuda**>.
3 Valige nutikal avakuval kuvatavad üksused.

Saadaolevate üksuste valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

4 Vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
Kui valite **Kaksikkell**, siis saate määrata teise kella.

5 Vajutage kinnitusklahvi.

Soovi korral saate muuta ootekuva stiili. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht** ning kerige soovitud stiili valimiseks vasakule või paremale.

Nutika avalehe üksuste kasutamiseks vajutage kuval üksuste kerimiseks sirvimisklahvi ning vajutage üksuse valimiseks kinnitusklahvi.

Otseteede tööriistariba kohandamiseks tehke järgmist.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht**.

2 Vajutage <**Muuda**>.

3 Kerige valikuni **Otseteede tööriistariba** ja vajutage <**Valikud**> → **Muuda otseteid**.

4 Valige muudetav menüü või tühi asukoht.

5 Valige soovitud menüü.
Alammenüüde valimiseks vajutage <**Valikud**> → **Ava** (vajaduse korral).

6 Vajutage <**Salvesta**> või vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

› Telefoni lukustamine

Telefoni saab parooli aktiveerimise teel lukustada.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Telefoni lukk**.

2 Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.

3 Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.

Kui avate esimest korda menüü, mis nõuab parooli, palutakse teil parool luua ja kinnitada.

Pärast telefoniluku aktiveerimist peate iga kord, kui telefoni sisse lülitate, parooli sisestama.

- Kui parooli unustate, tooge telefon avamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muude seadusvastase tarkvara kasutamisest tingitud kahjude eest.

SIM- või USIM-kaardi lukustamine

Telefoni saab lukustada SIM- või USIM-kaardiga kaasasoleva PIN-koodi aktiveerimise teel.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **PIN-lukk**.
2. Sisestage oma SIM- või USIM-kaardi PIN ja vajutage <**OK**>.

Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui telefoni sisse lülitate, PIN-koodi sisestama.

- Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb SIM- või USIM-kaart lukku. SIM- või USIM-kaardi lukust avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
- Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM- või USIM-kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks teenusepakkuja juurde.

Mobiilijälituse aktiveerimine

Kui keegi sisestab teie telefoni uue SIM- või USIM-kaardi, saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada telefoni asukohta ja seda tagasi saada.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Mobiilijälitus**.
2. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.
3. Vajutage valiku **Sees** valimiseks kinnitusklahvi.
4. Valige adressaatide loendi avamiseks **Adressaadid**.
5. Vajutage kontaktiloendi avamiseks <**Valikud**> → **Kontaktid**.
6. Valige kontaktid.
7. Kui olete kontaktide valimise lõpetanud, vajutage <**Lisa**>.
8. Valige number (vajaduse korral).
9. Adressaatide salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
10. Kerige alla ja sisestage saatja nimi.
11. Vajutage kinnitusklahvi → <**Nõustu**>.

Teksti sisestamine

Teksti saate sisestada klaviatuuril klahve vajutades.

Tekstisisestusviisi muutmine

Saadaolevad tekstisisestusviisid võivad piirkonniti erineda.

- Sisestuskeele valimiseks vajutage ja hoidke all [*] ning valige **Kirjutamise keel**.
- Sisestusrežiimi valimiseks vajutage ja hoidke all [*] ning valige **Sisestusviis (Abc)**.
- Täheregistri muutmiseks või tähe- ja numbrirežiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage [#].
- Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage [*].
- T9- ja ABC-režiimi vahel ümberlülitumiseks vajutage ja hoidke all [#].

Teksti sisestamine sisestusviiside abil

Režiim	Funktsioon
ABC	Vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud märk.
T9	1. Terve sõna sisestamiseks vajutage vastavaid tähe-/numbriklahve. 2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [**0**]. Kui õiget sõna ei kuvata, vajutage sirvimisklahvi üles või alla, kuni kuvatakse soovitud sõna.
Number	Numbri sisestamiseks vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi.
Sümbol	1. Vajutage sirvimisklahvi üles või alla soovitud sümbolini kerimiseks. 2. Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi.

Side

Helistamine

Siit saate teada, kuidas kasutada helistamise funktsioone, nagu helistamine ja kõnele vastamine, kõne ajal saadaolevate valikute kasutamine või helistamisega seotud funktsioonide kohandamine või kasutamine.

› Helistamine ja kõnele vastamine

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage numbril helistamiseks [ ]. Videokõne puhul vajutage <**Valikud**> → **Videokõne**.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

- Tihti kasutatavad numbrid saab salvestada telefoniraamatusse. ► lk 42
- Kiireks kõnelogisse pääsemiseks, et sealt mõni hiljuti valitud number valida, vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ].

Kui telefon heliseb, vajutage helitugevuse reguleerimiseks [▲/▼] või vajutage ja hoidke helina vaigistamiseks all [▼].

2. Videokõne tegemiseks vajutage selleks, et helistaja teid näeks, <**Kaam. sees**>.
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnest keeldumine

Saabuvale kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Helistaja kuuleb kinnist tooni.

- Soovi korral saate koostada loendi numbritest, millelt tulevatest kõnedest tuleks automaatselt keelduda. ► lk 27
- Sissetulevast kõnest keeldumisel saab helistajale sõnumi saata. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Kõik kõned** → **Kõnest keeldumine sõnumiga**.

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Vajutage ja hoidke plussmärgi (+) sisestamiseks ooterežiimis all [**0**].
2. Sisestage terve number, millel soovite helistada (riigikood, suunakood ja telefoninumber), ning vajutage numbri valimiseks [ ].

› Häälkõne ajal saadaolevate valikute kasutamine

Häälkõne ajal saab kasutada järgmisi valikuid.

- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [▲/▼].
- Kõlari aktiveerimiseks vajutage kinnitusklahvi.

Kärarikkas keskkonnas valjuhääldifunktsiooni kasutamisel ei pruugi te mõnd kõnet hästi kuulda. Parema helikvaliteedi jaoks kasutage tavalist telefonirežiimi.

- Kõne ootele panemiseks vajutage <**Ootele**>. Ootel kõne jätkamiseks vajutage <**Taasta**>.
- Teise kõne tegemiseks pange esimene kõne ootele ja valige uus number.
- Teisele kõnele vastamiseks vajutage pärast koputuse kuulmist [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele. Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb tellida koputusteenus.
- Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage <**Vaheta**>.

› Vastamata kõnede vaatamine ja tagasihelistamine

Teie telefon kuvab vastamata kõned ekraanil.

Vastamata kõne tegijale tagasihelistamiseks tehke järgmist.

1. Kõnelogi avamiseks vajutage kinnitusklahvi.
2. Kerige vastamata kõneni, mille tegijale soovite tagasi helistada.
3. Numbri valimiseks vajutage [ ].

› Lisafunktsioonide kasutamine

Soovi korral saate kasutada muid helistamisega seotud funktsioone, nagu automaatne keeldumine, võltskõned või määratud numbrid.

Automaatse keeldumise seadistamine

Kui soovite kindlatelt numbritelt saabuvatest kõnedest automaatselt keelduda, kasutage automaatse keeldumise funktsiooni. Automaatse keeldumise aktiveerimiseks ja musta nimekirja loomiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Kõik kõned** → **Automaatne keeldumine**.
2. Vajutage automaatse keeldumise aktiveerimiseks <**Muuda**>.
3. Valige **Must nimekiri**.
4. Vajutage <**Loo**> või vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
5. Sisestage number, millelt saabuvatest kõnedest keeldutakse, ja vajutage kinnitusklahvi.
6. Numbrite lisamiseks korrake samme 4–5.

Võltskõne tegemine

Soovi korral saate teeselda, et teile saabub kõne, kui soovite lahkuda koosolekult või soovimatult vestluselt.

Võltskõne funktsiooni aktiveerimiseks valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne kiirklahv** → **Sees**.

Võltskõne tegemiseks vajutage ooterežiimis või lukustatud klahvidega neli korda sirvimisklahvi. Võltskõne saabub määratud aja pärast.

Võltskõnele eelnevat viivitust saab muuta. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne taimer**.

Võltskõned saab muuta veenvamaks, kui selle käigus esitatakse varem salvestatud tekst. Hääle salvestamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Kõne** → **Võltskõne** → **Võltskõne hääl**.
2. Kerige valikuni **Võltskõne hääl**.

3 Vajutage <**Muuda**>.

4 Vajutage salvestamise alustamiseks kinnitusklahvi.

5 Rääkige mikrofoni.

6 Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.

Püsinumbrite (FDN) režiimi kasutamine

Püsinumbrite režiimis piirab teie telefon väljaminevaid kõnesid, nii et helistada saab vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele. Püsinumbrite režiimi kasutamiseks tuleb kõigepealt telefoniraamatus püsinumbrite loend koostada.

Püsinumbrite režiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1 Valige menüürežiimis **Seaded** → **Turvalisus** → **Püsinumbrite režiim**.

2 Sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolnud PIN2 ja vajutage <**OK**>.

Logid

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja hallata logisid tehtud, vastuvõetud ja vastamata kõnedest ning saadetud sõnumitest.

› Kõne- ja sõnumilogide vaatamine

Soovi korral saate vaadata tüüpide järgi filtreeritud kõne- ja sõnumilogisid.

1 Valige menüürežiimis **Kommun.** → **Logid**.

2 Kerige kõne tüübi valimiseks vasakule või paremale.

3 Valige mõni logi, et selle üksikasju näha.

Üksikasjalikus vaates saate numbritel helistada ja sõnumeid saata või numbri telefoniraamatusse või musta nimekirja lisada.

› Logihalduri vaatamine

Logihaldurist saab vaadata saadetud ja vastuvõetud sõnumite arvu ning kõnede hinda ja kestust.

1 Valige menüürežiimis **Kommun.** → **Logid**.

2 Vajutage <**Logihaldur**>.

Kui salvestatud logi on olemas, vajutage <**Valikud**> → **Logihaldur**.

3 Tehke meelepärane valik.

Valik	Funktsioon
Kõne kestus	Saate vaadata kõnede ajalisi andmeid, näiteks viimase kõne kestust või kõigi kõnede kestust.
Kõnede maksumus	Saate vaadata kõnede maksumust, näiteks viimase kõne maksumust või kõigi kõnede maksumust. Saate määrata ka valuuta ja ühikuhinna või hinnapiirangu, mis piirab helistamist vastavalt kõnekavale. Kõneloendur ei pruugi SIM- või USIM-kaardist sõltuvalt saadaval olla.
Sõnumi loendur	Saate vaadata saadetud ja vastuvõetud sõnumite arvu.
Andmeloendur	Saadetud ja vastuvõetud andmete mahu vaatamine.

Logihalduri andmed saab soovi korral lähtestada. Olenevalt vaadatavast kuvast vajutage kas <**Lähtesta**> või kinnitusklahvi.

Sõnumid

Siin on teavet selle kohta, kuidas saata tekstisõnumeid (SMS), multimeediumsõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud ja vastuvõetud sõnumeid.

Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

› Tekstsõnumi saatmine

1 Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**.

2 Vajutage kinnitusklahvi ja valige **Kontaktid**.
Mõne muu valikuga saate numbri käsitsi sisestada või valida mõne numbri vasakule või paremale kerides logist või kontaktirühmadest.

3 Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.

4 Kerige alla ja sisestage sõnumi tekst.

5 Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

MMS-profiili seadistamine

Multimeediumsõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks tuleb aktiveerida MMS-ide serveriga ühenduse loomiseks vajalik ühenduseprofiil. Lisaks teenusepakkuja eelseadistatud profiilidele saate lisada ka oma ühenduseprofiili.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Seaded** → **Multimeediumsõnumid** → **Multimeediumsõnumi profiil**.
2. Valige ühenduseprofiil.

Multimeediumsõnumi saatmine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Loo sõnum**.
2. Vajutage kinnitusklahvi ja valige **Kontaktid**.
   Numbri või e-posti aadressi saate käsitsi sisestada või valida vasakule või paremale kerides logist või kontaktirühmadest.
3. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
   Kui sisestate e-posti aadressi, küsib telefon, kas soovite multimeediumsõnumit saata. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Kerige alla ja sisestage sõnumi tekst.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ja lisage fail.
   Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.
6. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

Sõnumi vaatamine

Vastuvõetud, saadetud või salvestatud sõnumid sorditakse automaatselt järgmistesse sõnumikaustadesse.

- **Sisendkaust**: vastuvõetud tekst- või multimeediumsõnumid.
- **Saadetud sõnumite postkast**: saadetud sõnumid.
- **Väljundkaust**: parasjagu saadetavad või saatmist ootavad sõnumid.
- **Mustandid**: hilisemaks kasutuseks salvestatud sõnumid.
- **Kärjeteated**: kärjeteated teie võrgult.
- **Rämpspost**: rämpskirjad.

Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** ja valige mõni sõnumikaust (sisendkaust või saadetud sõnumite kaust).
2. Valige tekst- või multimeediumsõnum.

› Kõnepostiteadete kuulamine

Kui olete määranud vastamata kõned kõnepostiserverisse suunduma, saab helistaja teile kõnepostiteate jätta, kui te kõnet vastu ei võta. Oma kõnepostkastis asuvate kõnepostiteadete kuulamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage ja hoidke ooterežiimis all [**1**].
2. Järgige kõnepostiserveri juhiseid.

Kõnepostiserverisse pääsuks peab teil olema serveri number. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

› Tekstsõnumimallide kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja kasutada tekst- ja multimeediumsõnumite malle, et neid siis uute sõnumite loomise kiirendamiseks ja hõlbustamiseks kasutada.

Tekstimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad** → **Mallid**.
2. Vajutage uue mallikuva avamiseks <**Loo**>.
3. Sisestage tekst ja vajutage kinnitusklahvi.

Nüüd saate tekst- või multimeediumsõnumi loomise ajal sõnumi tekstiväljale sisestusvaliku abil tekstimalli lisada.

Multimeediumimalli loomine

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad** → **MMS-kaardid**.
2. Vajutage uue mallikuva avamiseks <**Loo**>.
3. Looge mallina kasutatav multimeediumsõnum koos teema ja soovitud manustega. ► lk 30
4. Vajutage kinnitusklahvi.

Multimeediumimalli kasutamiseks uue multimeediumsõnumi loomisel kerige malliloendis soovitud mallini ja vajutage <**Valikud**> → **Saada**. Teie mall avaneb uue multimeediumsõnumina.

› Kausta loomine sõnumite haldamiseks

Siin on teavet kaustade loomise kohta sõnumite haldamiseks vastavalt teie eelistustele ja vajadustele.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Minu kaustad**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo kaust**.
3. Sisestage kausta nimi ja vajutage kinnitusklahvi.

Nüüd saate olulised sõnumid sisendkaustast või saadetud sõnumite kaustast hõlpsama halduse nimel või kogemata kustutamise vastu kohandatud kausta teisaldada.

Hädaabisõnumi saatmine

Hädaolukorras saab abi kutsumiseks määratud adressaatidele hädaabisõnumi saata.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **Sõnumid** → **Seaded** → **Hädaabisõnumid** → **Saatmisvalikud**.
2. Vajutage hädaabisõnumi funktsiooni sisselülitamiseks <**Muuda**>.
3. Valige adressaatide loendi avamiseks **Adressaadid**.
4. Sisestage adressaadi number ja vajutage kinnitusklahvi. Liikuge edasi 7. sammu juurde.

   Kontaktiloendisse salvestatud numbri valimise jaoks vajutage kontaktiloendi avamiseks <**Valikud**> → **Kontaktid** ja liikuge järgmise sammu juurde.
5. Vajutage kontaktid ja seejärel <**Lisa**>.
6. Valige telefoninumber (vajaduse korral).
7. Kui olete adressaatide määramise lõpetanud, vajutage kinnitusklahvi.
8. Valige **Korda** ja määrake, mitu korda hädaabisõnumi saatmist korratakse.
9. Vajutage <**Tagasi**> → **Jah**.

Hädaabisõnumi saatmiseks peavad klahvid olema lukustatud. Vajutage neli korda [▲/▼].

Kui olete saatnud hädaabisõnumi, peatatakse kõigi telefoni funktsioonide kasutamine, kuni vajutate [ ].

E-post

Õppige kuidas koostada ja saata e-kirju ning vaadata või hallata saadetud ja vastuvõetud sõnumeid.

E-posti konto seadistamine

Lisaks teenusepakkuja eelseadistatud e-posti kontole saate lisada oma isiklikke e-posti kontosid.

1. Valige menüürežiimis **E-post** → <**Jah**>.
2. Valige e-posti teenus või teised e-posti kontod.
3. Kohandage konto seadeid.
4. Kui olete konto loomise lõpetanud, valige kasutatav konto.

E-kirja saatmine

1. Valige menüürežiimis **E-post**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo e-kiri**.
3. Vajutage kinnitusklahvi ja valige **Kontaktid**.
   E-posti aadressi saate käsitsi sisestada või valida vasakule või paremale kerides logist või kontaktirühmadest.
4. Kerige kontaktini ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Liikuge alla ja sisestage teema.
6. Kerige alla ja sisestage e-kirja tekst.
7. Vajutage <**Valikud**> → **Manusta üksused** ja lisage fail.
   Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või heliklipi.
8. Sõnumi saatmiseks vajutage kinnitusklahvi.

E-kirja vaatamine

1. Valige menüürežiimis **E-post**.
2. Vajutage kinnitusklahvi.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, vajutage e-kirja sisu vaatamiseks <**Too**>.

Vahetu sõnumside

Siin on teavet selle kohta, kuidas universaalse vahetu sõnumside abil sõprade ja perega vestelda.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

1. Valige menüürežiimis **Kommun.** → **Vahetu sõnumside**.
2. Vajutage sissejuhatusaknas kinnitusklahvi.

- Sõnumsiderakenduse esmakordsel avamisel palutakse teilt kinnitust.
- Sõnumsiderakenduse keele vahetamiseks avage sõnumsiderakendus ja vajutage <**Menu**> → **Settings** → **Language**.

3. Sisestage kasutajatunnus ja parool ning vajutage <**Sign In**>.
4. Nüüd saate pere ja sõpradega kiiresti suhelda.

Meelelahutus

Kaamera

Siin on teavet selle kohta, kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab teha eraldusvõimega kuni 1600 x 1200 pikslit (2 megapikslit) ja videoid eraldusvõimega kuni 160 x 128 pikslit.

› Pildistamine

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

- Kaamera liides kuvatakse vaid horisontaalpaigutusega vaates.
- Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest sõltuvalt erineda.

3. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.
4. Sisse- või väljasuumimiseks vajutage [▲/▼].
5. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi.
   Foto salvestatakse automaatselt.

Tehtud fotode vaatamiseks vajutage pärast pildistamist <**Kuva**>.

› Pildistamine iluvõtterežiimis

Iluvõtterežiimis saab peita nägude ebatäiuslikke detaile.

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Pildistusrežiim** → **Ilu** → <**Tagasi**>.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Pildistamine naeratuse võtte režiimis

Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama teil neid naeratavana pildistada.

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Pildistusrežiim** → **Naeratus** → <**Tagasi**>.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Vajutage kinnitusklahvi.
6. Suunake kaamera objektiiv objektile.
   Telefon tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused. Kui objekt naeratab, pildistab telefon automaatselt.

Panoraampildi pildistamine

Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte. See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Pildistusrežiim** → **Panoraam** → <**Tagasi**>.
4. Reguleerige vastavalt soovile.
5. Esimese foto tegemiseks vajutage kinnitusklahvi.
6. Liigutage kaamerat aeglaselt soovitud suunda ja sättige kaader pildiotsijasse.
   Kui kaader on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera automaatselt järgmise foto.
7. Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 6.

Videoklipi salvestamine

1. Valige kaamera sisselülitamiseks menüürežiimis **Kaamera**.
2. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Videokaamerale lülitumiseks vajutage <**Valikud**> → **Režiim** → **Videokaamera**.
4. Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake seaded.
5. Sisse- või väljasuumimiseks vajutage [▲/▼].
6. Vajutage salvestamise alustamiseks kinnitusklahvi.
7. Filmimise lõpetamiseks vajutage <**Lõpeta**>.
   Videoklipp salvestatakse automaatselt.

Tehtud videote vaatamiseks vajutage pärast pildistamist <**Kuva**>.

Meediumibrauser

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata telefoni mällu ja mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.

- Mõned failivormingud pole telefoni tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

Foto vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Meediumibrauser**.
2. Valige kategooria → vaadatav foto (ilma ikoonita).

Videoklipi esitamine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Meediumibrauser**.
2. Valige kategooria → esitatav video (esitusikooniga).
3. Taasesituse alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Mängige slaidiesitlust

Kõiki oma fotosid ja videoid saate vaadata slaidiesitlusena.

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Meediumibrauser**.
2. Valige kategooria → <**Valikud**> → **Slaidiseanss**.
3. Pöörake telefoni horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.

Muusika

Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles muusikat kuulata.

› Muusikafailide lisamine telefoni

Alustage failide edastamisest telefoni või mälukaardile ühel järgmistest viisidest:

- traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine; ► lk 46
- valikulise programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine; ► lk 54
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine; ► lk 52
- mälukaardile kopeerimine; ► lk 55
- Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ► lk 55

› Muusika esitamine

Pärast muusikafailide edastamist telefoni või mälukaardile tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **Raamatukogu**.
2. Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.
3. Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

Klahv	Funktsioon
Kinnitus	Taasesituse peatamine või jätkamine.
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.
Sirvimine	• Üles: esitusloendi avamine. • Alla: kordusrežiimi muutmine. • Vasakule: faili võrra tagasi liikumine; failis tagasi liikumine (vajutage ja hoidke all). • Paremale: järgmisele failile liikumine; failis edasi liikumine (vajutage ja hoidke all).

Esitusloendi loomine

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **Raamatukogu** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo esitusloend**.
3. Sisestage uue esitusloendi nimi ja vajutage kinnitusklahvi.
4. Valige uus esitusloend.
5. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → **Lood**.
6. Valige failid, mida soovite lisada, ja vajutage <**Lisa**>.

Muusika teabe otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada loo kohta teabe saamiseks mõnd veebis asuvat muusikateenust.

- See teenus pole mõnede teenusepakkujate puhul saadaval.
- Andmebaasis ei pruugi olla teavet kõigi lugude kohta.

1. Valige menüürežiimis **Muusika** → **Otsi muusikat**.
2. Laulu osa salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
   Salvestus seiskub 10 sekundi pärast automaatselt.
3. Saatke ekraanil kuvatavaid juhiseid järgides salvestis muusikateabeserverisse.

FM-raadio

Siin on teavet selle kohta, kuidas kuulata FM-raadio abil muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama komplektis sisalduva peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

FM-raadio kuulamine

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **FM-raadio**.

3 Vajutage kinnitusklahvi → <**Jah**>.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel palutakse teil alustada automaatset häälestamist.

4 FM-raadio juhtimiseks saate kasutada järgmisi klahve.

Klahv	Funktsioon
Kinnitus	FM-raadio sisse- või väljalülitamine.
Helitugevus	Helitugevuse reguleerimine.
Sirvimine	• Üles/alla: lemmikute loendisse salvestatud raadiojaama valimine. • Vasakule/paremale: saadaoleva raadiojaama otsimine.

Kui soovite FM-raadios kuulatava loo kohta teavet saada, vajutage <**Valikud**> → **Otsi muusikat**. ► lk 39

Parajasti kuulatava raadiojaama lisamiseks lemmikute loendisse vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → **Lemmikud**.

› Raadiojaamade automaatne salvestamine

1 Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2 Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **FM-raadio**.
3 Vajutage <**Valikud**> → **Isehäälestus**.
4 Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

› Saate-meeldetuletuste seadmine

Telefoni saab seadistada teatud ajal raadio kuulamiseks märku andma.

1 Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoniga.
2 Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **FM-raadio**.
3 Vajutage <**Valikud**> → **Kava meeldetuletus**.
4 Vajutage <**Loo**> või <**Valikud**> → **Loo meeldetuletus**.
5 Määrake meeldetuletuse üksikasjad ja vajutage <**Salvesta**>.

Kui hüpikteadaanne kuvale ilmub ja FM-raadio sisse lülitub, vajutage <**Kuula**>, et kindel raadiokanal sisse lülitada.

Mängud ja muu

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada auhinnatud Java-tehnoloogia põhiseid mänge ja rakendusi.

Java-mängude või -rakenduste allalaadimine ei pruugi telefoni tarkvarast sõltuvalt toetatud olla.

› Mängude ja rakenduste allalaadimine

1 Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Mängud ja muu** → **Veel mänge**.

Telefon loob ühenduse teenusepakkuja poolt seadistatud veebilehega.

2 Leidke mäng või rakendus ning laadige see oma telefoni alla.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

› Mängude mängimine ja rakenduste käivitamine

1 Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Mängud ja muu**.

2 Valige loendist mäng või rakendus ja järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

- Saadaolevate mängude või rakenduste valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.
- Mängude ja rakenduste nupud ja valikud võivad olla erinevad.

Isiklik teave

Kontaktid

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata telefoni mällu või SIM- või USIM-kaardile salvestatud isiklike või töökontaktide loendit. Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid, lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki kontaktiteavet.

› Kontakti loomine

1. Valige menüürežiimis **Kont.-d**.
2. Vajutage kinnitusklahvi → mälukoht.
   Kontakti salvestamisel vajutage <**Valikud**> → **Loo kontakt** → mälukoht.
3. Sisestage kontaktandmed.

   Kui salvestate kontakti SIM- või USIM-kaardile, saate salvestada vaid kontakti nime ja telefoninumbri.
4. Kontakti lisamiseks mällu vajutage kinnitusklahvi.

Kontakti saab luua ka helistamiskuvalt.

1. Sisestage ooterežiimis klaviatuuri abil telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa kontaktidesse** → **Loo kontakt** → mälukoht.
3. Valige numbri tüüp.
4. Sisestage kontaktandmed.
5. Kontakti lisamiseks mällu vajutage kinnitusklahvi.

› Kontakti otsimine

1. Valige menüürežiimis **Kont.-d**.
2. Sisestage soovitud nime esimene täht.
3. Valige kontaktiloendist kontakti nimi.

Kui olete kontakti leidnud, saate teha järgmist:

- kontaktile helistada, vajutades [ ];
- kontaktandmeid muuta, vajutades kinnitusklahvi.

Lemmiknumbri määramine

1. Valige menüürežiimis **Kont.-d**.
2. Kerige kontaktini, keda soovite määrata.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa Lemmikutesse**.
4. Valige lemmiknumber, mille määrata soovite.
   Kontakt on nüüd salvestatud lemmiknumbrite loendisse.

Nüüd saate sellele kontaktile helistada, vajutades ja hoides ooterežiimis all sellele kontaktile määratud lemmiknumbrit.

Kontaktirühma loomine

Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti korraga ja rühmale sõnumeid või e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.

1. Valige menüürežiimis **Kont.-d**.
2. Kerige vasakule või paremale valiku **Rühmad** juurde.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Loo rühm**.
4. Valige salvestuskoht (vajaduse korral).
5. Sisestage rühma nimi ja vajutage kinnitusklahvi.

Kalender

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata päevaseid, nädalasi ja kuiseid sündmusi.

Sündmuse loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** → soovitud sündmusetüüp.
3. Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
4. Vajutage kinnitusklahvi.

Sündmuste vaatamine

Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Nädalavaade** või **Kuuvaade**.

Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalender**.
2. Valige kalendrist kuupäev. Kuupäevad, kuhu olete ajastanud mõne sündmuse, on kalendris kolmnurgaga märgitud.
3. Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.

Ülesanne

Siin on teavet selle kohta, kuidas luua virtuaalseid ülesandeid, seadistada alarme, mis tähtsatest sündmustest teavitavad, või määrata tähtsust.

› Ülesande loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage ülesande üksikasjad.
4. Vajutage kinnitusklahvi.

› Ülesannete vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Ülesanne**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loendi järgi** ja seejärel ülesannete sortimise kategooria (tähtsus, olek või tähtaeg).
3. Valige ülesanne, mille üksikasju vaadata soovite.

Möödunud tähtajaga valmis ülesannetele saate määrata valmis oleku. Sellistest ülesannetest teid enam ei teavitata.

Memo

Siin on teavet selle kohta, kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem vaadata.

› Memo koostamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Memo**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Sisestage memo tekst ja vajutage kinnitusklahvi.

Memode vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Memo**.
2. Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.

Helisalvesti

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada telefoni helisalvestit.

Häälmemo salvestamine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Helisalvesti**.
2. Vajutage salvestamise alustamiseks kinnitusklahvi.
3. Rääkige mikrofoni.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
   Teie memo salvestatakse automaatselt.
5. Kui soovite veel mõne häälmemo salvestada, vajutage kinnitusklahvi ning korrake samme 3–4.

Häälmemo esitamine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Helisalvesti**.
2. Häälmemode loendisse minekuks vajutage <**Valikud**> → **Ava Helid**.
3. Valige häälmemo.
4. Esituse juhtimiseks kasutage ekraanil kuvatavaid klahve.

Veeb

Internet

Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.

- Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.
- Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja teenusepakkujast.

› Interneti-profiili seadistamine

Võrgu kasutamiseks ja Internetiga ühenduse loomiseks tuleb aktiveerida ühenduseprofiil. Lisaks teenusepakkuja eelseadistatud profiilidele saate lisada ka oma ühenduseprofiili.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Võrk** → **Ühendused** → <**Jah**>.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Loo**.
3. Kohandage võrgu seaded.

› Veebilehtede sirvimine

1. Valige määratud avalehe avamiseks menüürežiimis **Internet**.
   Vajutage veebilehe avamiseks <**Valikud**> → **Sisesta URL**, sisestage veebilehe aadress (URL) ja vajutage kinnitusklahvi.
2. Sirvige veebilehti.

Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine

Tihti külastavatele veebilehtedele saab kiire avamise võimaldamiseks järjehoidjaid lisada. Vajutage veebis liikudes avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks <**Valikud**> → **Lisa järjehoidjatesse**.

Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja ka ühenduseta olles käsitsi lisada. Järjehoidja lisamiseks tehke järgmist.

1. Vajutage menüürežiimis **Internet** → <**Valikud**> → **Järjehoidjad** → <**Valikud**> → **Lisa järjehoidja**.

   Selle funktsiooni kasutamiseks tehtavad sammud võivad teie piirkonnast sõltuvalt teistsugused olla.

2. Sisestage lehe nimi ja veebiaadress (URL).
3. Vajutage kinnitusklahvi.

RSS-lugeja kasutamine

Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada RSS-lugejat, et saada kõige värskemaid uudiseid ja teavet oma lemmikveebilehtedelt.

RSS-kanali aadressi lisamine

1. Valige menüürežiimis **Internet** → <**Valikud**> → **RSS-kanal**.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Vajutage RSS-kanali salvestamiseks <**Valikud**> → **Lisa sobiv kanal**.
4. Sisestage RSS-kanali aadress ja vajutage kinnitusklahvi.

RSS-kanalite värskendamine ja lugemine

1. Valige menüürežiimis **Internet** → <**Valikud**> → **RSS-kanal**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Värskenda** → kanalid → **Värskenda** → <**Jah**>.

   Automaatse värskendamise funktsioon seadistab telefoni RSS-kanaleid teatud intervalli tagant automaatselt värskendama. Automaatse värskendamise funktsiooni aktiveerimiseks valige **Internet** → <**Valikud**> → **Seaded** → **RSS-i värskendus**. Automaatse värskendamise funktsiooni aktiveerimine suurendab allalaaditavate andmete mahtu ja võib tähendada lisatasusid.

Allalaetavad failid

Siin on teavet selle kohta, kuidas laadida alla eri sorti meediumifaile, nagu taustpildid, helinad, mängud, muusika ja videoklipid.

1. Valige menüürežiimis **Allalaad.**
2. Valige kategooria.
3. Leidke teile meeldivad meediumifailid ja laadige need telefoni alla.

Digitaalse autorikaitsesüsteemi (DRM) tõttu nõuavad mõned Internetist alla laaditavad või MMS-iga vastu võetavad meediumiüksused litsentsinumbrit. Litsentsinumbri saate omandada veebisaidilt, mis omab selle sisu õigusi.

Google

Siit saate teada, kuidas kasutada Google'i eri teenuseid, nagu otsing, e-post ja kaarditeenused.

- Mõned teenused ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
- Selle funktsiooni kasutamiseks tehtavad sammud võivad teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt teistsugused olla.

› Teenuse Google Search kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Google** → **Otsi**.
2. Sisesta täht või sõna otsingusse.
3. Vali üksuse nimi kuhu soovid siseneda.

› Teenuse Google Mail kasutamine

Teie telefonis saab kasutada Google Maili kontot ning seal e-kirju saata ja lugeda.

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Google** → **E-post**.
2. Sisestage kasutajatunnus ja parool ning logige sisse.
3. Nüüd saate e-kirju saata ja vastu võtta.

› Teenuse Google Maps kasutamine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Google** → **Kaardid**.
2. Kerige kaarti.
3. Suurendage või vähendage soovitud asukohta.

Sünkrooni

Siin on teavet selle kohta, kuidas sünkroonida kontakte, kalendrisündmusi, ülesandeid ja memosid määratletud veebiserveriga.

Sünkroonimisprofiili seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Sünkrooni**.
2. Vajutage <**Lisa**> ja määrake profiili valikud.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage kinnitusklahvi.

Sünkroonimise alustamine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Sünkrooni**.
2. Valige sünkroonimisprofiil.
3. Vajutage sünkroonimise alustamiseks määratletud veebiserveriga <**Jätka**>.

Kogukonnad

Siin on teavet selle kohta, kuidas oma fotosid ja videoid teiste inimestega veebis ja ajaveebides jagada.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Lemmikveebisaitide või -ajaveebide loendi seadistamine

1. Valige menüürežiimis **Kommun.** → **Kogukonnad**.
2. Vajutage lemmikveebisaitide või -ajaveebide loendi määramiseks <**Jah**> (vajaduse korral).
3. Lahtiütlus klausliga nõustumise kinnitamiseks vajutage <**Nõustu**>.

Menüü esmakordsel avamisel palutakse teilt kinnitust.

4. Valige veebisait või ajaveeb, mida lisada soovite, ja seejärel vajutage <**Salvesta**>.

   Kui vajutate <**Valikud**> → **Värskenda loendid**, lisatakse uued veebisaidid või ajaveebid loendisse automaatselt.

› Faili ühiskasutusse andmine

Fotode ja videote üleslaadimiseks ja vaatamiseks peab teil olema fotode jagamise veebisaidi või ajaveebi konto.

1. Valige menüürežiimis **Kommun.** → **Kogukonnad**.
2. Valige soovitud veebileht või ajaveeb ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa üksus** → meediumifail.
4. Sisestage postituse andmed ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Sisestage oma kasutajatunnus ja parool (vajaduse korral).

Meediumifaile saate üles laadida ka valikute **Kaamera** või **Failid** alt, vajutades <**Valikud**> → **Laadi üles veebi**.

Kogukonnaveebisaidid

Soovi korral saate kasutada Facebooki ja Twitteri teenuseid.

1. Valige menüürežiimis **Kommun.** → **Facebook** või **Twitter**.
2. Sisestage kasutajanimi ja parool ning logige sisse.
3. Nüüd saate sõprade ja perega fotosid ja videoid jagada ning sõnumeid kirjutada.

Ühenduvus

Bluetooth

Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia, millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada umbes kuni 10 meetri kauguselt.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie telefoniga ühilduda.

› Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Bluetooth**.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded**.
3. Vajutage Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks <**Muuda**>.

Et lubada teistel seadmetel teie telefoni leida, vajutage <**Valikud**> → **Seaded** → **Minu telefoni nähtavus** → valik. Kui valisite **Kohandus**, määrake aeg, kui kaua teie telefon nähtav on.

› Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Bluetooth**.
2. Vajutage kinnitusklahvi.

3 Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>. Teise võimalusena võite oma telefoni ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks vajutada <**Jah**>.

Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid teenuseid.

Kui telefon on mõne teise Bluetooth-seadmega ühendatud, muutub seadme ikoon siniseks. Kerige ühendatud seadmeni ja kasutage järgmisi valikuid.

- Seadme failikaustade sirvimiseks ja failivahetuseks vajutage kinnitusklahvi.
- Täiendavate seadmete otsimiseks vajutage <**Valikud**> → **Otsi**.
- Teie telefoni jaoks saadaolevate Bluetooth-teenuste ja nende kohta käiva teabe vaatamiseks vajutage <**Valikud**> → **Teenuste loend**.
- Seadme nime muutmiseks vajutage <**Valikud**> → **Nimeta ümber**.
- Ühendatud seadme loendist kustutamiseks vajutage <**Valikud**> → **Kustuta** või **Kustuta mitu**.
- Et seade pääseks teie telefonile kinnitust küsimata ligi, vajutage <**Valikud**> → **Volita**.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete saatmine

1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu kontakt, kalendrisündmus, memo, ülesanne või meediumifail, või valige **Failid**.

2 Vajutage <**Valikud**> → **Saatmisviis** → **Bluetooth** või vajutage <**Valikud**> → **Nimekaardi saatmisviis** → **Bluetooth**.

› Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete vastuvõtmine

1 Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**> (vajaduse korral).

2 Vajutage andmete vastuvõtmisega nõustumiseks <**Jah**> (vajaduse korral).

Vastuvõetud andmed salvestatakse vastavalt tüübile sobivasse rakendusse või kausta. Näiteks muusikafail või heliklipp salvestatakse helikausta ja kontakt telefoniraamatusse.

Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete printimine

1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu sõnum, kontakt, kalendrisündmus või pilt.

2 Vajutage <**Valikud**> → **Printimisviis** → **Bluetooth** või vajutage <**Valikud**> → **Prindi Bluetoothi kaudu**.

3 Leidke mõni Bluetooth-printer ja looge ühendus.

4 Kui olete printeriga ühenduse loonud, kohandage prindivalikud ja printige andmed.

SIM-kaugrežiimi kasutamine

SIM-kaugrežiimis saate helistada ja kõnedele vastata ainult ühendatud Bluetooth-vabakäeautovarustusega telefonis oleva SIM- või USIM-kaardi kaudu.

SIM-kaugrežiimi aktiveerimiseks tehke järgmist.

1 Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Bluetooth** → <**Valikud**> → **Seaded**.

2 Kerige valikuni **SIM-kaugrežiim** ja vajutage <**Muuda**>.

SIM-kaugrežiimi kasutamiseks aktiveerige Bluetooth-vabakäeautovarustusest Bluetooth-ühendus.

GPS

Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem) vastuvõtja. Siin on teavet selle kohta, kuidas GPS-i seadeid kohandada ja oma asukohta määrata.

See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.

Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme kasutamist järgmistes tingimustes:

- hoonete vahel, tunnelites või maa-alustes käikudes või hoonetes sees
- halva ilmaga
- kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas

Oma asukoha otsimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata GPS-i abil oma asukoha pikkuskraade, laiuskraade ja kõrgust.

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefon** → **GPS** → **GPS-positsioon**.

GPS-andmete automaatne allalaadimine

Siin on teavet selle kohta, kuidas oma GPS-i funktsionaalsust laiendada, laadides GPS-i veebiserverist alla GPS-i andmefaile. See parandab positsioneerimisvõime kiirust ja täpsust.

GPS-andmete allalaadimisega võivad kaasneda lisatasud.

Valige menüürežiimis **Seaded** → **Telefon** → **GPS** → **GPS+** → **Automaatne allalaadimine** → **Sees**.

Arvutiühendused

Siin on teavet selle kohta, kuidas lisa-arvutikaabli abil oma telefoni eri USB-ühendusrežiimides arvutiga ühendada.

Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine

Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud. Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt (www.samsung.com/kies).

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Samsung Kies**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.
4. Käivitage Samsung Kies ning kopeerige andmed ja failid.

Massmäluseadmena ühendamine

Soovi korral saate telefoni ühendada arvutiga eemaldatava kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui sisestate telefoni mälukaardi, pääsete juurde ka mälukaardi failikataloogile, kasutades telefoni mälukaardilugejana.

1. Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada, paigaldage mälukaart telefoni.
2. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
4. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
5. Avage failide vaatamiseks kaust.
6. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.

Windows Media Playeriga sünkroonimine

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

1. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier**.
2. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
3. Ühendage arvuti andmesidekaabli abil telefoni mitmeotstarbeline pesa ja arvuti, kuhu on installitud Windows Media Player.

   Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4. Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media Player.
5. Muutke arvuti hüpikaknas oma telefoni nime või sisestage see (vajaduse korral).
6. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
7. Käivitage sünkroonimine.

Tööriistad

Alarmid

Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.

› Uue alarmi määramine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Alarmid**.
2. Vajutage <**Loo**>.
3. Määrake alarmi üksikasjad.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Salvesta**>.

Kui telefon on määratud alarmi ajal välja lülitatud, lülitab automaatne käivitusfunktsioon telefoni sisse ning kõlab alarm.

› Alarmi kinnipanek

Kui alarm kõlab, tehke järgmist.

- Alarmi lõpetamiseks vajutage <**OK**>.
- Alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks vajutage <**Kordus**>.

› Alarmi deaktiveerimine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Alarmid**.
2. Valige alarm, mida soovite deaktiveerida.
3. Vajutage <**Valikud**> → **Desaktiveeri märguanne**.

Kalkulaator

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Kalkulaator**.
2. Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.

Kompass

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Kompass**.
2. Kui kasutate kompassi esmakordselt, vajutage <**Jah**> ja kalibreerige see, liigutades telefoni nii, nagu ekraanil näidatud.

Kompassi kasutamiseks hoidke seadet peopesal paralleelselt maapinnaga ja lugege kompassi.

- Eemaldage kõik metallehted ja vältige metallobjektide lähedust või kohti, mis mõjutavad kompassi magnetit. See võib mõjutada suunalugemi täpsust.
- KOMPASS ON MÕELDUD ÜLDISEKS MÕÕTMISEKS ISIKLIKUL OTSTARBEL. VÄLTIGE MISTAHES KEELATUD KASUTUSVIISE. EBASOBIV KASUTUS VÕIB PÕHJUSTADA KAHJU VÕI OHTLIKKE OLUKORDI, MILLE EEST TOOTJA EI OLE VASTUTAV.

Teisendaja

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Teisendaja** → teisendustüüp.
2. Sisestage valuutad või mõõdud ning ühikud vastavatele väljadele.

Pildiredaktor

Siin on teavet selle kohta, kuidas muuta pilte ja rakendada lõbusaid efekte.

› Efektide rakendamine piltidele

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Pildiredaktor**.
2. Kerige pildini ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Pildi muutmiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Valige **Efektid** → mõni efektivalik (filter, laad või kooluta).

5 Valige rakendatava efekti ulatus ja vajutage <**Rakenda**>.
Ähmastusefekti rakendamiseks kindlale pildi piirkonnale valige **Osaline hägustus**, liigutage ristkülikut või muutke selle suurust ja vajutage kinnitusklahvi.
6 Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
7 Valige salvestuskoht (vajaduse korral).
8 Sisestage pildile uus failinimi ja vajutage kinnitusklahvi.

Pildi kohandamine

1 Avage pilt, mida muuta soovite.
2 Pildi muutmiseks vajutage kinnitusklahvi.
3 Valige **Kohanda** → mõni kohandusvalik (heledus, kontrastsus või värv).
4 Kohandage pilti vastavalt soovile ja vajutage <**Rakenda**>.
5 Salvestage muudetud pilt uue failinimega.

Pildi muutmine

1 Avage pilt, mida muuta soovite.
2 Pildi muutmiseks vajutage kinnitusklahvi.
3 Valige **Muuda suurust**, **Pööra** või **Pööra ...**
4 Pöörake pilti vastavalt soovile ja vajutage <**Rakenda**>.
Pildi suuruse muutmiseks valige soovitud suurus ja vajutage <**Salvesta**>.
5 Salvestage muudetud pilt uue failinimega.

Pildi kärpimine

1 Avage pilt, mida muuta soovite.
2 Pildi muutmiseks vajutage kinnitusklahvi.
3 Valige **Kärbi**.
4 Viige ristkülik piirkonnale, mida soovite kärpida, ja vajutage kinnitusklahvi.
Ristküliku suuruse muutmiseks vajutage <**Muuda suurust**>.
5 Salvestage muudetud pilt uue failinimega.

Visuaalse detaili lisamine

1. Avage pilt, mida muuta soovite.
2. Pildi muutmiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Valige **Sisesta** → visuaalse detaili tüüp (tekst, raam, emotikon, lõikepildid või pilt).
4. Valige visuaalne detail või sisestage tekst ja vajutage kinnitusklahvi.
5. Liigutage visuaalset detaili või teksti või muutke selle suurust ning vajutage kinnitusklahvi.
6. Salvestage muudetud pilt uue failinimega.

Failid

Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele, videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele telefonis või mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.

Toetatud failivormingud

Teie telefon toetab järgmisi failivorminguid:

Tüüp	Toetatud vorming
Pilt	bmp, jpg, gif, png, wbmp, agif
Video	mp4, 3gp
Heli	imy, midi, pmd
Teema	thm
Muu	doc, pdf, ppt, txt, xls, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Mõned failivormingud pole telefoni tarkvarast tulenevalt toetatud.
- Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide avamisel tõrkeid esineda.

Faili vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Failid** → failitüüp.
   Mälukaardil asuvad kaustad ja failid on tähistatud mälukaardiikooniga.
2. Valige mõni kaust → fail.
   - Kaustas **Pildid** saate vaadata enda pildistatud fotosid ja muudest allikatest alla laetud või saadud pilte.
   - Kaustas **Videod** saate vaadata enda tehtud videoid ja muudest allikatest alla laetud või saadud videoid.
   - Kaustas **Helid** saate esitada helinaid, muusikafaile ja enda salvestatud heliklippe, sealhulgas häälmemosid ja FM-raadio klippe.
   - Kaustas **Teemad**, saate vaadata teemasid, mille olete alla laadinud või saanud teistest allikatest.
   - Kaustas **Muud** saate vaadata dokumente ja andmefaile, sealhulgas mittetoetatud faile.

Sammulugeja

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Sammulugeja**.
2. Sisestage oma pikkus ja kaal ning vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.
3. Vajutage kinnitusklahvi.
   Sammulugeja loendab teie samme.
4. Sammulugeja seiskamiseks vajutage kinnitusklahvi.

Otsi

Siin on teavet selle kohta, kuidas oma telefoni salvestatud andmeid otsida.

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Otsi**.
2. Sisestage otsitavate andmete otsisõna.
3. Valige soovitud andmed.

Stopper

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Stopper**.
2. Vajutage stopperi käivitamiseks <**Alusta**>.
3. Ringiaegade salvestamiseks vajutage kinnitusklahvi.
4. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Lõpeta**>.
5. Salvestatud aegade tühistamiseks vajutage <**Lähtesta**>.

Ringiaegade mõõtmisel salvestatakse ringiajad. Intervalli kontrollimiseks valige **Ring**.

Taimer

1. Valige menüürežiimis **Raken.-d** → **Taimer**.
2. Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3. Vajutage loenduse käivitamiseks <**Alusta**>.

   Kui taimer taustal tagasi loendab, saab samal ajal kasutada muid funktsioone. Vajutage <**Tagasi**> või [↩] → <**Jah**> ning kasutage teist rakendust.
4. Kui taimer on lõpuni jõudnud, vajutage märguande peatamiseks <**OK**>.

Maailmakell

Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata muude piirkondade kellaaega ja seadistada maailmakellade kuvamine ekraanil.

› Maailmakella vaatamine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige maailmakaarti ja valige soovitud ajavöönd.

› Maailmakella loomine

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Vajutage <**Lisa**> → <**Otsi**>.
3. Sisestage linna nimi või valige mõni linnade loendist.

   Maailmakell määratakse teiseks kellaks.
4. Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud samme 2–3.

› Maailmakella lisamine telefoni kuvale

Kaksikkella vidinaga saate kuvada telefoni ekraanil kahe erineva ajavööndi kellad.

Pärast maailmakellade loomist tehke järgmist.

1. Valige menüürežiimis **Märkmik** → **Maailmakell**.
2. Kerige soovitud ajavööndini ja vajutage <**Valikud**> → **Määra teiseks kellaks**.
3. Valige menüürežiimis **Seaded** → **Ekraan** → **Nutikas avaleht**.
4. Kerige vasakule või paremale valikuni **Nutikas ooterežiim**.
5. Vajutage <**Muuda**> → **Kaksikkell**.
6. Vajutage <**Valikud**> → **Salvesta**.

Seaded

Seadete menüü avamine

1. Valige menüürežiimis **Seaded**.
2. Valige seadekategooria ja sobiv valik.
3. Kohandage seadistust ja vajutage <**Salvesta**> või vajutage kinnitusklahvi.

Heliprofiilid

Soovi korral saate valida kasutatava heliprofiili või kohandada profiilide helivalikuid, nagu soovite.

Ekraan

Järgmiste seadete abil saate seadistada telefoni ekraani ja selle valguskasutust.

- **Taustpilt**: ootekuvale taustpildi valimine.
- **Minu teema**: menüükuvadele värviteema valimine.
- **Nutikas avaleht**: muutke ooterežiimi kuvatüüpi või kohandage nutikat avalehte.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi valimine.
- **Numbrivalimiskuva**: kohandage numbrivalimiskuva.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Taustvalgus**: aja määramine, kui kaua telefon ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Ülemineku efekt**: akende vahel liikumisel animatsiooni kuvamise määramine.

Kellaaeg ja kuupäev

Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva ja kellaaega telefonis kuvatakse.

Telefon

Järgmiste seadete abil saate reguleerida telefoni üldisi seadeid.

- **Keel**: telefoni ekraanil ja tekstisisestusel kasutatava keele valimine.
- **Otseteed**: otseteede tööriistariba kohandamine. ► lk 21
- **Automaatne klahvilukk**: seadke telefon klaviatuuri automaatselt lukustama.
- **Klahvivalgustus**: aja määramine, kui kaua telefon ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **GPS**: GPS-ühenduste seadete kohandamine.

Kõne

Järgmiste seadete abil saate juhtida ja muuta oma telefoni kõnefunktsioone.

- **Kõik kõned**: järgmiste seadete abil saate kohandada helistamisfunktsioone.
- **Häälkõne**: tavakõnede seadete kohandamine.
- **Videokõne**: videokõnede seadete kohandamine.
- **Võltskõne**: võltskõnede seadete kohandamine. ► lk 27

Rakendused

Järgmiste seadete abil saate juhtida ja muuta oma telefoni rakendusi.

- **Sõnumid**: sõnumifunktsioonide seadete kohandamine.
- **E-post**: e-posti funktsioonide kohandamine.
- **Kontaktid**: telefoniraamatu seadete kohandamine.
- **Kalender**: kalendri seadete kohandamine.

- **Internet**: ühenduseprofiili valimine Interneti kasutamiseks. ► lk 46
- **Meediumipleier**: muusika- ja videopleieri seadete kohandamine.

Turvalisus

Järgmiste seadete abil saate kaitsta oma telefoni ja andmeid.

- **Telefonilukk**: telefoni lukustamise funktsiooni (telefon küsib enne kasutamise võimaldamist telefoni parooli) aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **SIM-lukk**: SIM-luku funktsiooni (telefon küsib SIM- või USIM-kaardi vahetamisel SIM-i või USIM-i parooli) aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **PIN-lukk**: PIN-luku funktsiooni (telefon küsib enne telefoni kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Privaatsuslukk**: eri tüüpi andmete privaatseks muutmine. Privaatsete andmete kasutamiseks tuleb sisestada telefoni parool.
- **Püsinumbrite režiim**: püsinumbrite (FDN) režiimi (kus kõnesid saab teha vaid püsinumbrite loendis asuvatele numbritele) aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Muuda parool**: telefoni parooli muutmine.
- **Muuda PIN**: SIM- või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda PIN2**: esmase PIN-i kaitsmiseks kasutatava PIN2 muutmine.
- **Mobiilijälitus**: mobiilijälituse funktsiooni (aitab kadunud või varastatud telefoni leida) aktiveerimine või deaktiveerimine. ► lk 23

Arvutiühendused

Määrab USB-režiimi, mis aktiveeritakse telefoni ühendamisel arvutiga. ► lk 54

Võrk

Järgmiste seadete abil saate määrata, kuidas telefon võrke valib ja nendega ühendusi loob.

- **Võrgu valimine**: võrgu valimise viisi seadmine automaatseks või käsitsi määratavaks.
- **Võrgurežiim**: võrguriba valimine.
- **Ühendused**: ühenduseprofiilide seadistamine võrgufunktsioonide kasutamiseks.
- **Sertifikaadid**: võrguteenuste jaoks vajalike sertide vaatamine.

Profiiliviisard

Käivitab viisardi, mis aitab teil telefoni kohandada.

Mälu

Järgmiste seadete abil saate juhtida ja muuta oma telefoni mälukasutust.

- **Mälukaart**: mälukaardi üksikasjade vaatamine ja mälukaardil asuvatele failidele Bluetooth-nähtavuse määramine. Soovi korral saate mälukaarti vormindada või selle nime muuta.
- **Mälu olek**: kasutatud ja saadaoleva mäluruumi vaatamine eri tüüpi failide jaoks.
- **Vaikemälu**: andmete edastamisel, pildistamisel, videote tegemisel, häälmemode salvestamisel või FM-raadio poolt kasutatava vaikemälu asukoha valimine.
- **Tühjenda telefoni mälu**: valitud andmete kustutamine telefoni mälust.

See kustutab valitud andmed telefoni mälust jäädavalt.

Lähtesta

Soovi korral saab seadme seadeid tehaseväärtustele lähtestada. Selleks tuleb soovitud seaded valida. Seadete lähtestamiseks tuleb sisestada ka telefoni parool.

Teave telefoni kohta

Võimaldab vaadata allalaaditud programmide avatud lähtekoodi litsentse.

Tõrkeotsing

Telefoni sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:

Kood	Võimalik lahendus
Parool	Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama parooli.
PIN-kood	Telefoni esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN-kood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü **PIN-lukk** kaudu.
PUK-kood	SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt saadud PUK-kood.
PIN2-kood	PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Telefon kuvab teate "Teenus pole saadaval" või "Võrgutõrge"

- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kõned katkevad

Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus võrguga katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Väljaminevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et vajutasite helistamisklahvi.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole valitavale telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Sissetulevaid kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et telefon on sisse lülitatud.
- Veenduge, et olete õiges mobiilsidevõrgus.
- Veenduge, et te pole sissetuleva kõne telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et seadme sisseehitatud mikrofon pole millegagi kaetud.
- Veenduge, et mikrofon on suu lähedal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on õigesti ühendatud.

Heli kvaliteet on kehv

- Veenduge, et te ei blokeeri telefoni sisseehitatud antenni.
- Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda. Minge teise kohta ja proovige uuesti.

Kontaktidest helistamisel ei ühendata kõnet

- Veenduge, et kontaktiloendisse on salvestatud õige number.
- Vajadusel sisestage ja salvestage number uuesti.
- Veenduge, et te pole selle kontakti telefoninumbrile kõnepiirangut määranud.

Telefon piiksub ja aku ikoon vilgub

Aku on tühi. Telefoni kasutamise jätkamiseks laadige või asendage aku.

Aku ei lae korralikult või telefon lülitub välja

- Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige uuesti laadida.
- Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.

Telefon läheb tuliseks

Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või kasutate neid pikema aja jooksul, võib telefon tuliseks minna. See on normaalne ega tohiks telefoni kasutusiga või toimimist mõjutada.

Ohutusabinõud

Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.

Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija eemaldamisel kaablist

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade kätega

Ärge laadijat ega akut lühistage

Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage

Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal

Seadme töös võib esineda häireid ja elektrilöögioht on suurenenud.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma lähimast volitatud teeninduskeskusest.

Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik

- Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud Samsungi heaks kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
- Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
- Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad ülekuumenemisel plahvatada.
- Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.

Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest

- Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
- Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
- Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või püsivalt kahjustada.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja

Järgige kõiki kindlal alal mobiilseadme kasutamist piiravaid eeskirju.

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.

Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal

- Ärge kasutage võimalusel seadet lähemal kui 15 cm südamestimulaatorist, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.

Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.

Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiosagedusliku interferentsi kohta teabe saamiseks ühendust aparaadi tootjaga

Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas ega küttematerjalide ja kemikaalide lähedal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Lennukis lülitage seade välja

Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd

Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Kasutage vabakäeseadet.
- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
- Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kui auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.
- Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
- Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
- Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud, või potentsiaalselt varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.

Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi vooluringe kahjustada.
- Kui seade on märjaks saanud, eemaldage aku ilma seadet sisse lülitamata. Kuivatage seade rätikuga ja viige see teeninduskeskusse.
- Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.

Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades

Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.

Ärge hoidke seadet kaldus pindadel

Kui seade maha kukub, võib see viga saada.

Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C

- Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto armatuurlauale).
- Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.

Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid, võtmed ja kaelakeed

- See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
- Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
- Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest pikka aega rõõmu tunda.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- Teie seadme ekraan võib katki minna.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Ärge kasutage välku inimeste ega loomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib lühendada nende tööiga.

- Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist uuesti täis laadida.
- Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.

Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja lisavarustust

- Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge seadet ega akut hammustage ega imege

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist.

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.
- Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab rohkem raadiosagedusliikku signaali kui tarvis.
- Ärge hoidke seadet liiga kõvasti käes ega vajutage klahve liiga tugevalt ning kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ja tehke sageli pause.

Kuulmise kaitsmine

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl

Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.

Ärge seadet värvige

Värv võib kammitseda liikuvaid osi ning häirida nende tööd. Kui olete seadme värvi või metallosade vastu allergiline, lõpetage seadme kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist.

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvaheneid ei tohi kasutada.

Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Ärge lubage lastel seadet kasutada

Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile asjatuid arveid tekitavad.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik

- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- **Teie telefoni on testitud keskkonnas ning see osutus teatud tingimustel tolmu- ja veekindlaks (vastab klassifikatsiooni IP67 nõuetele, nagu on kirjeldatud rahvusvahelises standardis IEC 60529 – ümbristega tagatavad kaitseastmed [IP-kood]; testimistingimused: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meeter, 30 minutit). Sellest klassifikatsioonist hoolimata võib vesi teie telefoni siiski kahjustada.**

- Ebakorrektselt suletud katted, pikaajaline vees hoidmine ja/ või liigne surve võivad põhjustada lekkeid ning vee sattumist telefoni sisse. Vältige telefoni tahtlikku vettekastmist, kontakti veega ning niiskuse kätte jätmist.
- Katete ebakorrektne sulgemine, liigne tolm ja/või surve võivad põhjustada tolmu sattumist telefoni sisse. Vältige pikaajalist tolmu ja/või liiva sisse jätmist.
- Teie telefon on keerukas elektrooniline seade. Tõsiste kahjustuste vältimiseks kaitske oma telefoni põrutuse ja karmi käsitsemise eest. Telefoni välispinna kahjustused võivad vähendada selle veekindlust. Ärge sisestage teravaid esemeid telefoni valjuhääldi, mikrofoni ega kuulari avadesse, kuna te võite kaitsepinna läbi torgata, mille tagajärjel võib telefoni sisse sattuda vesi ja tolm.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid, mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.

Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,665 W/kg. Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat, kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.

Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta leiate Samsungi veebilehelt.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid.)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Lahtiütlusklausel

Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-, kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.

„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA KUJUL". SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE VÕIMALUSEST ON TEATATUD".

Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.

Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava sisu või teenuse pakkujale.

Register

aku
- laadimine 10
- paigaldamine 8

alarmid
- deaktiveerimine 56
- kinnipanek 56
- loomine 56

allalaaditavad failid
- Java-mängud 41

arvutiühendused
- massmälu 55
- Samsung Kies 54
- Windows Media Player 55

automaatne keeldumine 27

Bluetooth
- aktiveerimine 51
- andmete printimine 53
- andmete saatmine 52
- andmete vastuvõtmine 52
- seadmete otsimine ja ühenduse loomine 51
- SIM-kaugrežiim 53

e-post
- konto seadistamine 33
- saatmine 33
- vaatamine 33

failihaldur 59

FM-raadio
- jaamade salvestamine 40
- kuulamine 39

fotod
- pildistamine iluvõtterežiimis 35
- pildistamine naeratuse võttega 36
- pildistamine panoraamvõttega 36
- salvestamine 35
- töötlemine 57
- vaatamine 60

Google
- e-post 48
- kaart 48
- otsing 48

GPS
- GPS-i failide automaatne allalaadimine 54
- oma asukoha otsimine 54

heledus, ekraan 21
heliprofiilid 20
helisalvesti 45
hädaabisõnumid 32
häälköned
helistamine 25
valikute kasutamine 26
vastamine 25
häälmemod
esitamine 45
salvestus 45
Internet
vt veebibrauser
Java-mängud
allalaadimine 41
esitamine 41
kaamera
pildistamine 35
video salvestamine 37
kalender
sündmuse loomine 43
sündmuse vaatamine 43
kalkulaator 56
kellaaja ja kuupäeva määramine 20
klahviheli
helitugevus 20
kompass 57
kontaktid
kiirvalimise seadistamine 43
loomine 42
otsimine 42
kõne aeg 29
kõned
helistamine 25
keeldumine 25
rahvusvaheline kõne 26
valikute kasutamine häälkõne ajal 26
vastamata kõnede vaatamine 26
vastamine 25
võltskõne tegemine 27
kõnelogi 28
kõnepost 31
maailmakell
kahe kella seadistamine 62
loomine 61
meediumibrauser 37
memod
loomine 44
vaatamine 45

menüükuva 20
mobiilijälitus 23
MP3-mängija
esitusloendi loomine 39
failide lisamine 38
muusika esitamine 38
multimeediumsõnumid
profiili seadistamine 30
saatmine 30
vaatamine 30
mälukaart
eemaldamine 13
sisestamine 12
vormindamine 14
nutikas avakuva 21
pakendi sisu 8
pildiredaktor
efektide rakendamine 57
kohandamine 58
PIN-lukk 23
pääsukoodid 67
püsinumbrite režiim 28
RSS-lugeja 47
sammulugeja 60
SIM-kaart
lukustamine 23
paigaldamine 8
stopper 61
sõnumid
e-kirja saatmine 33
e-kirja vaatamine 33
e-posti konto seadistamine 33
haldamine 31
hädaabisõnumi saatmine 32
kõneposti kasutamine 31
mallide kasutamine 31
MMS-profiilide seadistamine 30
multimeediumi vaatamine 30
multimeediumsõnumite saatmine 30
teksti saatmine 29
teksti vaatamine 30
sõnumilogi 28
sünkroonimine
veebiserveriga 49
Windows Media Playeriga 55
taimer 61
taustpilt 21
teisendaja 57

tekstisisestus 24
tekstmemod 44
tekstsõnumid
saatmine 29
vaatamine 30
telefon
ehitus 15
indikaatorikoonid 18
klahvid ja nupud 17
kohandamine 20
lukustamine 22
seaded 63
sisse- ja väljalülitamine 15
telefonilukk 22
telefoniraamatust
kontakti loomine 42
kontakti otsimine 42
lemmiknumbri määramine 43
rühma loomine 43
täpne otsing 60
USIM-kaart
installimine 8
lukustamine 23
vaikne profiil 20
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 47
profiili seadistamine 46
veebilehtede sirvimine 46
videod
esitamine 60
salvestamine 37
videoköned
helistamine 25
vastamine 25
võltsköned 27
Windows Media Player 55
ülesanded
loomine 44
vaatamine 44

SAMSUNG ELECTRONICS

Vastavusdeklaratsioon

Tooteteave

Seoses järgnevaga

Toode : GSM WCDMA BT mobiiltelefon
Mudel(id) : GT-B2710

CE 0168

Deklaratsioon ja kohaldatavad standardid

Käesolevaga kinnitame, et see toode vastab R&TTE direktiivi (1999/5/EÜ) põhinõuetele ja standarditele järgnevas:

Ohutus	EN 60950-1 : 2006 +A12 : 2011 IEC 60529 : 2001
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Raadiovõrk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011) EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

ning direktiivile (2011/65/EL) teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Direktiivi 1999/5/EÜ lisas IV kirjeldatud ja artiklis 10 viidatud vastavushindamismenetlust on järgitud järgmis(t)e teavitatud asutus(t)e kaasamisega:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifitseerimistähis: 0168

Esindaja EL-is

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2012.12.07 — Joong-Hoon Choi / Labori juhataja

(Väljaandmise koht ja kuupäev) — (Volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See ei ole Samsungi hoolduskeskuse aadress. Samsungi hoolduskeskuse aadressi või telefoninumbri saamiseks vaadake garantiikaarti või võtke ühendust jaemüüjaga, kelle käest te oma toote ostsite.

Sõltuvalt telefoni tarkvarast või teenusepakkujast võib juhendi mõni osa teie telefonist erineda.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-32039A
Estonian. 02/2013. Rev. 1.3

www.samsung.com